


Anleitung zur Anfertigen von Fenstermarkisen für Wohnmobilfenster


1. Markisenstoff kaufen. Den gibt es bei Tedox für 8,00 Euro der Meter 1,30 breit oder online bei www.stoff4you.de
2. Fenster ausmessen und Stoff auf Fenstermaß mit zusätzlich 2cm Zugabe an allen Seiten zuschneiden

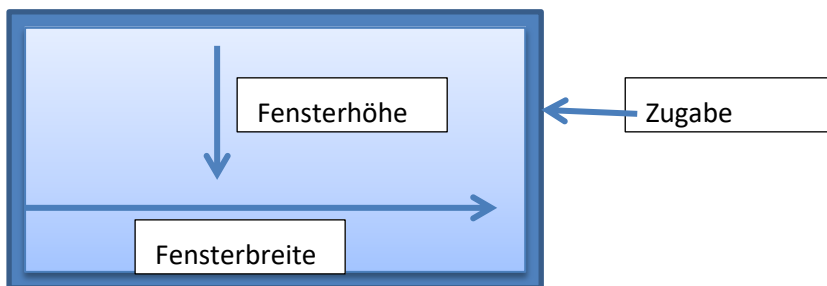

3. Zugabe umnähen



4. Zwei rechtwinkelige Dreiecke zuschneiden mit einer Schenkellänge von ca 12-15 cm

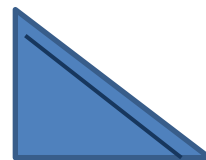


5. Zugabe an der langen Seite umnähen und die Dreiecke auf den beiden unteren Ecken festnähen.



6. Zwei Gummibänder von insgesamt Fensterbreite ca 10 cm von der oberen Kante rechts und links annähen. An die Enden Klettband zum Verschließen nähen. Die

Gummibänder müssen zu öffnen sein, damit sie durch die Fensterscharniere geführt werden können

Befestigung Gummibänder

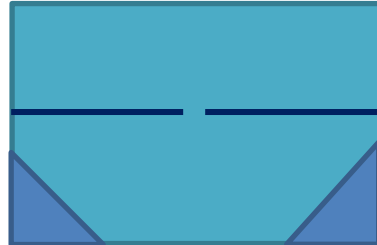

Befestigung oben an der Scheibe



Befestigung unten an Scheibe



Fertige Markise

www.womofriends.de